


Сиденье для унитаза пластмассовое


СУ 62.00.80 ГОСТ 15062-83

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ по монтажу и эксплуатации

Устройство сиденья показано на рисунке. Сиденье поставляется в собранном виде. Установка сиденья на унитаз производится следующим образом: в пазы полочки вставить 4 резиновых фрикциона, ввести болты в пазы полочки. Сиденье в сборе установить на унитаз (болтами в отверстия на полочке унитаза). На болты надеть шайбы (конусом вниз) и гайки быстросъемные, сжимая их к оси болта. Сиденье установить в необходимое положение и затянуть. Для отсоединения от полочки сиденье с крышкой следует поднять в вертикальное положение и извлечь оси. Система крепления специально разработана для удобного снятия / установки сиденья на унитаз.

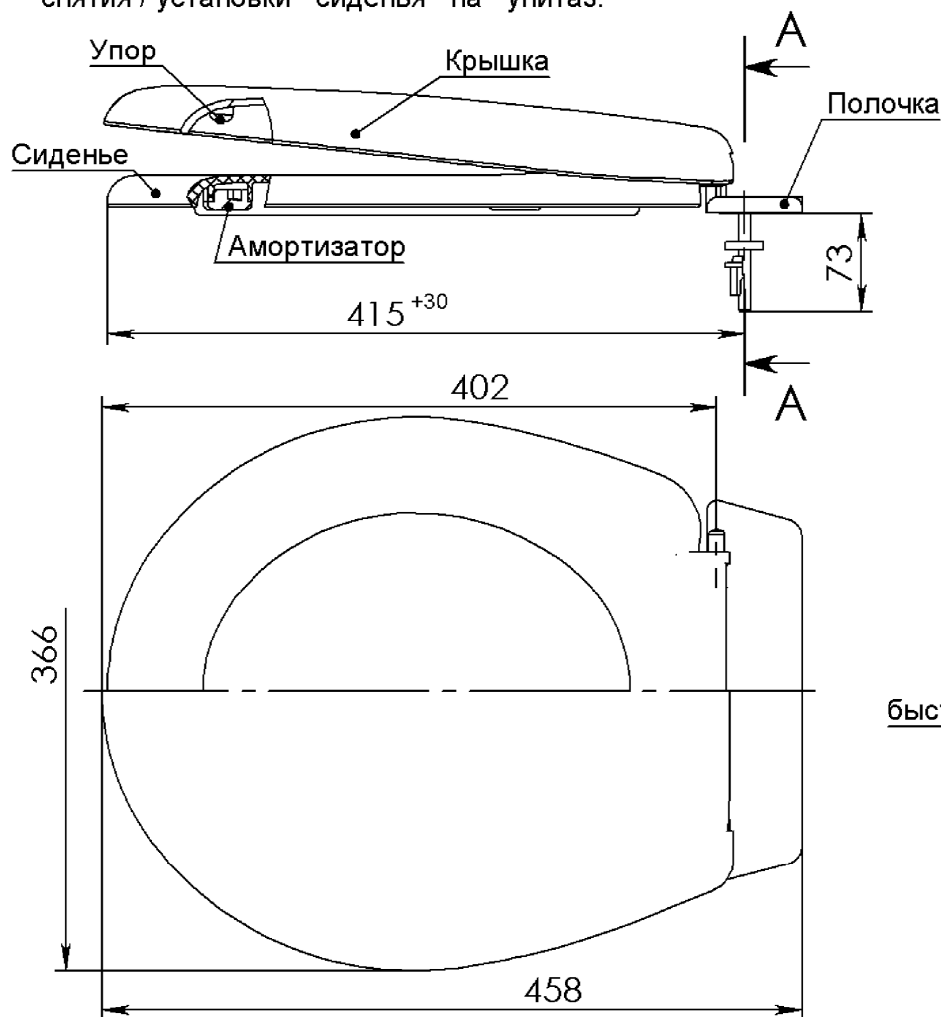

А-А (увеличено)

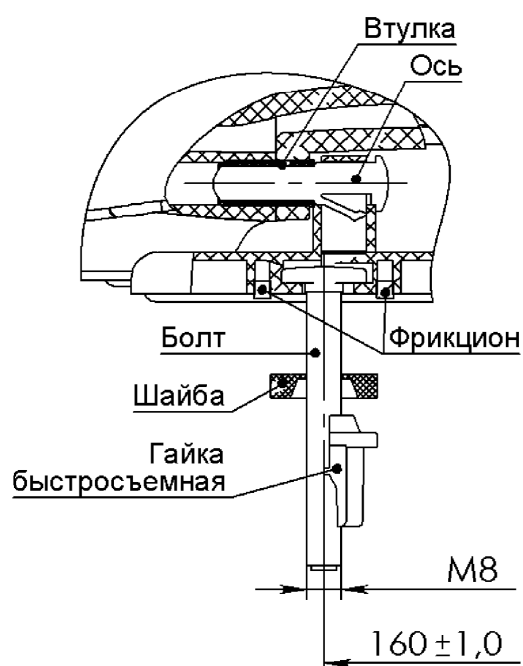

Уход за сиденьем

Сиденье следует мыть теплой водой мягкой губкой или щеткой с применением нейтральных моющих растворов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ для мытья использовать моющие средства, в состав которых входят абразивные, кислотно-щелочесодержащие вещества, органические растворители.

Комплект поставки

Сиденье в сборе -	1 шт.
Фрикцион -	4 шт.
Болт -	2 шт.
Шайба -	2 шт.
Гайка быстросъемная -	2 шт.

Гарантийный срок при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и ухода за изделием - 2 года.
Изделие не подлежит обязательной сертификации.
Изделие прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ 15062-83

Производитель : ЗАО "Уклад" Россия, 180016,
г. Псков ул. Розы Люксембург 30
тел. (8112) 79-35-58, факс (8112) 79-35-33
www.uklad.net

ШТАМП ОТК

ДАТА ВЫПУСКА

